


# BUTTONS MAKEN

## Materiaal

- a. Buttonmachine
- b. Cirkelsnijder
- c. Plastic hoesjes
- d. Buttons (voor- en achterkant)

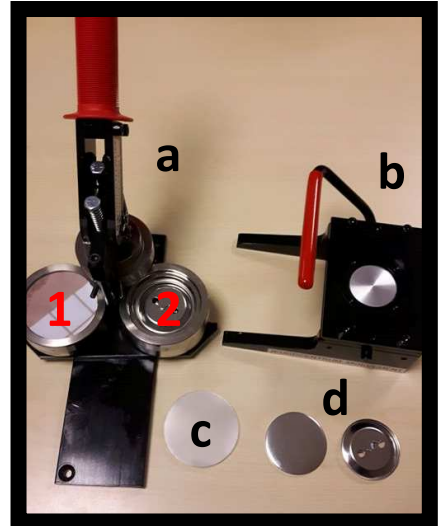

## Kostprijs

- € 0.25/button: afrekenen bij het ophalen.
- De niet gebruikte buttons worden terug betaald bij het terugbrengen.

## Hoe gebruik je de buttonmachine?

- Om te starten zet je de hendel met rode handvat omhoog. Draai matrijs 1 naar je toe. Hier leg je alle voorkant-onderdelen in (Leg het blik met de scherpe kant naar onder in de groef. Daarboven komt je gesneden papieren cirkel met de afbeelding naar boven gericht. Leg het plastic hoesje hier bovenop). Draai dan matrijs 1 onder de drukker (hangende matrijs) en druk de rode hendel helemaal naar beneden in één gelijkmatige beweging. Zet de rode hendel dan terug naar boven. De onderdelen blijven in de bovenste drukker zitten.
- Matrijs 2 staat intussen naar je toe gericht. Daar komen de onderdelen voor de achterkant in (Leg de speldachterkant met de prikzijde naar onder gericht). Als matrijs 2 gevuld is, draai je deze terug onder de drukker. Druk de hendel naar beneden om alle onderdelen samen te persen. Haal de hendel weer naar boven en je button is klaar.